



V7 series inverter



V1からV7への置換えについて

1/1

V1を使用しているユーザで、V7へ置き換える場合の代表的な接続について説明いたします。

V1の接続例

V7の接続例

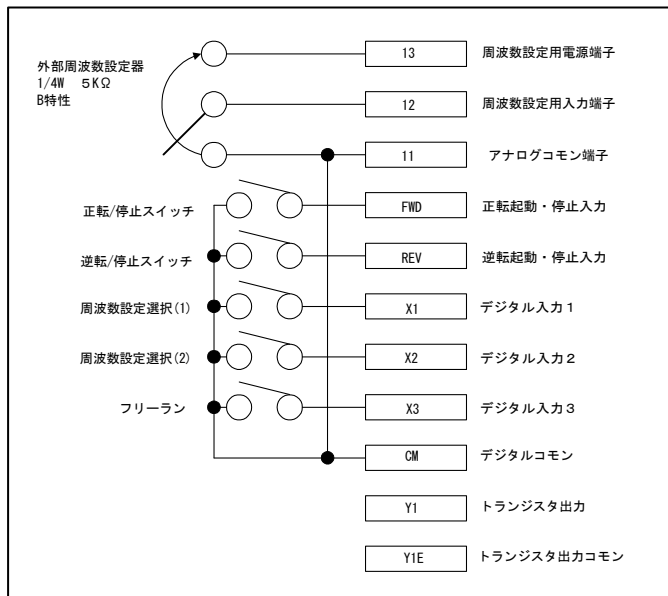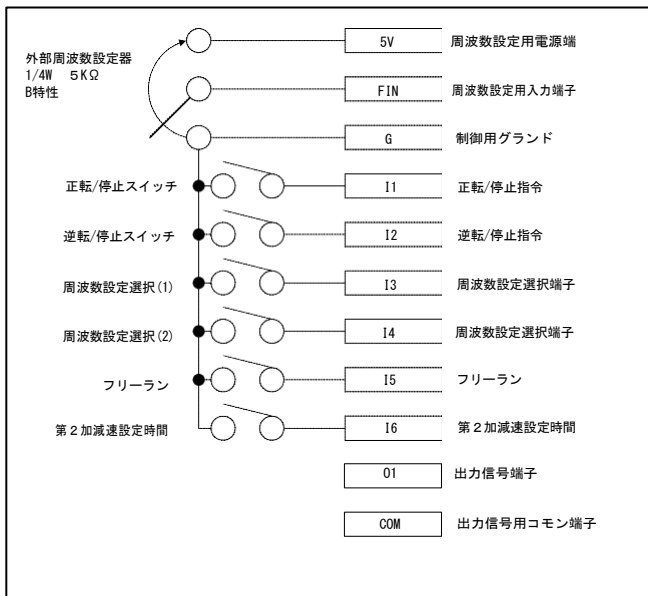

■ V7インバータの機能コード変更項目は下記の通りです。

機能コード	名称	設定値
F01	周波数設定1	1：アナログ電圧入力（端子12）
F02	運転・操作	1：外部信号（デジタル入力）
F03	最高出力周波数	運転で使用する最高周波数を設定します。
F15	周波数リミット（上限）	F03と同じ値を設定します。
E01	端子X1	0：多段周波数選択（0～1段）
E02	端子X2	1：多段周波数選択（0～3段）
E03	端子X3	7：フリーラン指令

その他の機能コードについては、実際の運転に応じて変更が必要になることがあります。

■注意

V7ではデジタル入力端子がX1～X3までしか無いため、V1のI6に対応する割り付けを行うことは出来ません。